

GARANTIA INTERNACIONAL

Términos y Condiciones

- Blackpoint garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
- Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
- La garantía queda anulada ante: a) el realizar o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía, b) en el caso de reparación cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
- Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicio de post-venta de su país quienes gestionarán la misma. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e identificación del producto.
- No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.


Red de post-venta
Para consultar por nuestra red de post-venta comunicarse al:
0810-888-7262.

INTERNATIONAL WARRANTY
Terms and Conditions

- Blackpoint warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
- This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
- The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company, b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
- To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
- Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

REPAIR SERVICE
To ask for customer service please call 0810-888-7262.

BLACK POINT




GAME CONSOLE JOYPLAY 6E4

PLEASE READ THROUGH THIS INSTRUCTION MANUAL COMPLETELY BEFORE USE. AND KEEP IT WELL FOR FUTURE ASSISTANCE WHENEVER REQUIRED.

1- ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
POWER SUPPLY OF CONSOLE: 5V ~ 1000mA
POWER SUPPLY OF JOYSTICK CONTROL: 3V (2 x AAA batteries of 1.5V)
POWER ADAPTOR(when available):
INPUT: 100 ~ 240V, 50/60 Hz
OUTPUT: 5V ~ 1000mA

2- PACKAGE CONTENT
1 X MAIN CONSOLE
2 X WIRELESS JOYSTICK CONTROL
1 X POWER ADAPTOR or USB CHARGING CABLE
1 X HDMI CABLE
1 X MANUAL


3- NAME & FUNCTIONS

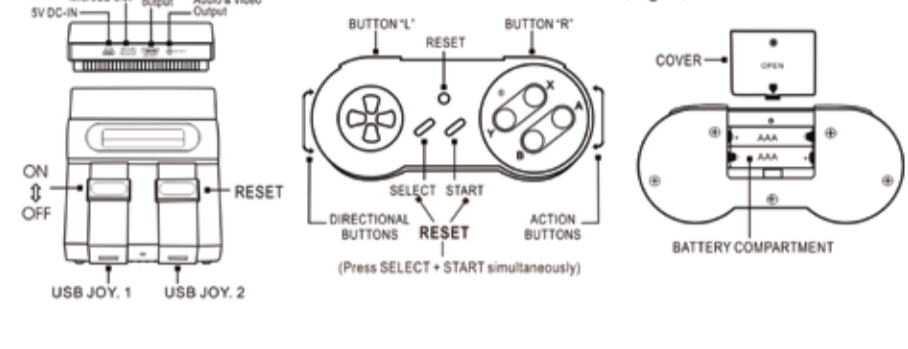

(Fig. 1)

MicroSD Slot, A/V, Audio & Video, USB ADAPTOR, ON/OFF, RESET, USB JOY. 1, USB JOY. 2, BATTERY COMPARTMENT

1

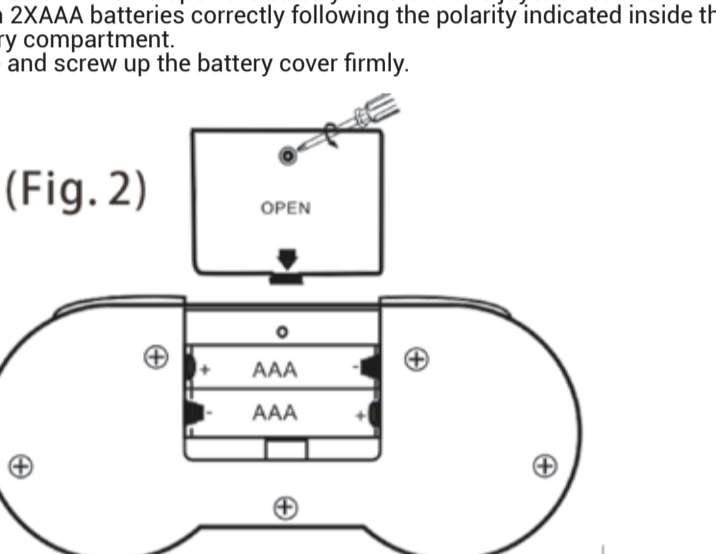

(Fig. 2)

4- BATTERY INSTALLATION
Use a screwdriver to open the battery covers of two joystick controls. Put in 2XAAA batteries correctly following the polarity indicated inside the battery compartment.
Close and screw up the battery cover firmly.

5- MICRO-SD(TF) CARD USAGE
This product allows you to install extra games by following below steps. Prepare a MicroSD(TF) card and format it as FAT32. Create a folder named as "GAME" under root directory.
Prepare your favorite game that should be supported by this console and copy the selected game into the folder "GAME" (path: TF card:\GAME*. *). This product features at playing 8 bit and 16 bit games. So the game format should be *.nes for 8 bit and *.bin for 16 bit. In case the game file is *.md,change it to be *.bin so that the product can recognize it.
Insert the MicroSD card by pushing into the slot at the back of console and push again to eject it. Hot Swap is supported. Therefore no need to turn off the console when inserting or ejecting.

NOTES: Due to many factors,not all games downloaded from internet can run 100% smoothly and perfectly in this console.

(Fig. 3)

3

8- START TO USE

POWER ON: make sure that the console has been connected to power source and the two joystick controls have been installed with 2XAAA batteries. Push the "ON/OFF" button from down to up side and the console will be powered on.
SELECT GAME TYPE: on the main menu,scroll directional buttons left and right to select the desired game type and press "START" button to enter the game list.
SELECT INDIVIDUAL GAME: scroll directional buttons up and down on the game list to select the desired game and press "START" button to load the game.
EXIT GAME: press "RESET" button on the joystick control to return to game list or main menu. Pressing "SELECT + START" buttons simultaneously can realize this "RESET" function too. Or press "RESET" button on the console to reset the system and return to main menu.

9- WARNINGS & PRECAUTIONS

Please do NOT disassemble or try to fix the product and its related parts & components at your own discretion.
Avoid liquid splash over the product and its related parts & components.
Please do NOT store the product in an area of wetness,dust and dirt.
Please remove the AAA batteries from the joystick control if it will not be used for a long period and store them in a cool & dry place.
Always use the product in a well-ventilated and well-lit area ONLY.
Always use the product in a less signal interference area as the product adopts 2.4G wireless technology and the best distance would be below 4 meters recommended.
Make sure that the joystick controls have enough battery capacity. Insuffi cient energy could lead to mal-function or poor connection.
Disconnect power adaptor when the product is not in use.
Please do NOT use the product for a long period continuously. It's recom mended to take a 10-15-minute rest every hour of playing.
Please keep an appropriate distance from TV while playing games.
When feeling drowsy,weak,weary or tired,please IMMEDIATELY stop using the product and take a rest. Or please consult the doctor when your eyes are uncomfortable.


Keep the product,battery and all other accessories out of reach of children under 6 years to avoid any accident.
It's recommended to use the product under supervision or watch of adults. Recommended age of use: 6 years up.

5

- ENCENDIDO / APAGADO: presione el interruptor hacia arriba y hacia abajo para encender y apagar la consola.
- RESET: tire de arriba hacia abajo y suelte para restablecer el sistema y volver al menú principal.
- PUERTO USB 1/2: para conectar el control de joystick con cable P1 y P2 (NO incluido)
- INDICADOR LUMINOSO: para indicar el estado de encendido / apagado de la consola.
- PUERTO MICRO-USB: conecte a la fuente de alimentación con un adaptador de corriente o un cable USB.
- RANURA PARA TARJETA MICRO-SD (TF): para insertar una tarjeta MicroSD para una expansión adicional del juego.
- SALIDA HDMI: salida de audio y video en resolución HD a TV mediante cable HDMI.
- SALIDA AV: salida regular de audio y video a TV mediante cable AV (RCA) (NO incluido).
- INICIO: presione para iniciar / pausar el juego.
- SELECCIONAR: presione para seleccionar el modo de juego, para un jugador o para dos jugadores (cuando esté disponible).
- RESET (en el control del joystick): presione para regresar a la lista de juegos y al menú principal. Presionando los botones "SELECT + START" simultáneamente puede realizar esta función de "RESET" también.
- BOTONES DIRECCIONALES: presione para controlar las 8 direcciones tales como Izquierda, Derecha, Arriba y Abajo, Superior Izquierda, Superior Derecha, Inferior Izquierda e Inferior Derecha.
- BOTONES DE ACCIÓN: función de control de luchar, saltar, disparar, acelerar etc.
- BOTÓN "L": sin función bajo juego de 8 bits. En un juego de 16 bits, puede funcionar de manera diferente según la programación de cada juego.
- BOTÓN "R": sin función bajo juego de 8 bits. En un juego de 16 bits, puede funcionar de manera diferente según la programación de cada juego.
- COMPARTIMENTO DE BATERÍAS: para instalar 2 pilas AAA (NO incluidas) como fuente de alimentación del joystick.
- CUBIERTA: cerrada para que no se caigan las pilas.

7


6- CONECTAR A LA CORRIENTE
Este producto está diseñado para utilizar convenientemente cualquier fuente de alimentación de 5v. Consulte la ilustración siguiente para cone ctarlo a la alimentación

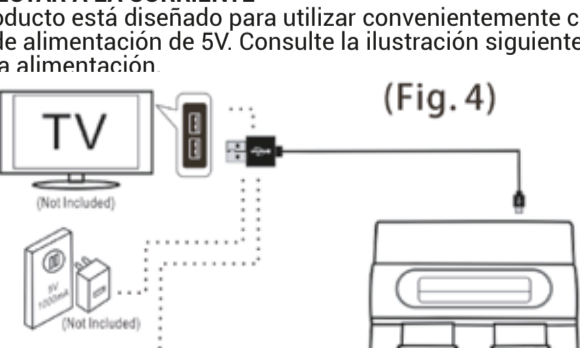

(Fig. 4)

ADVERTENCIAS! Desconecte la fuente de alimentación cuando el producto no esté en uso.

7- CONEXIÓN A TV
Esta consola admite conexiones duales con TV (HDMI y A / V). Sin embargo, solo uno de ellos tiene función durante el uso. La conexión predominada es HDMI. Si desea aplicar una conexión A / V, asegúrese de desconectar primero la conexión HDMI. Siga la ilustración a continuación para conec tarse a la TV. Luego encienda la TV y cambie la fuente de TV a HDMI-in o A / V-in dependiendo de la conexión que adopte. Finalmente enciende la consola y la pantalla del juego aparecerá en la TV.




(Fig. 5)

9

GAME CONSOLE JOYPLAY 6E4

User's Guide · Manual de usuario

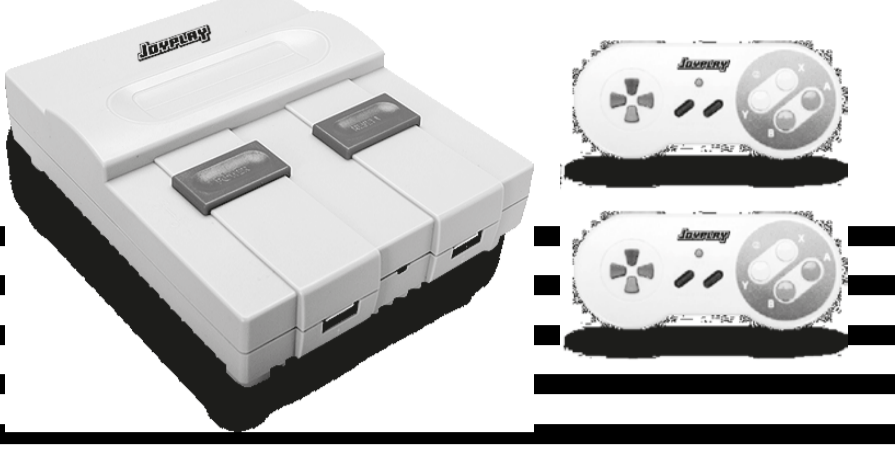


Please read this manual carefully before using the unit.
The photographs may vary slightly from the product inside the packaging, they are for your reference only.
Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar la unidad.
Las fotografías pueden variar ligeramente del producto dentro del empaque, son solo para su referencia.

- ON/OFF: push the switch up & down to turn on and turn off the console.
- RESET: pull from up to down side and release in order to reset the system and return to main menu.
- USB PORT 1/2: to connect wired joystick control P1 & P2 (NOT included)
- LIGHT INDICATOR: to indicate the on/off state of console.
- MICRO-USB PORT: connect to power supply with either power adaptor or USB cable.
- MICRO-SD(TF) CARD SLOT: to insert a MicroSD card for extra game expansion.
- HDMI OUTPUT: audio & video output in HD resolution to TV via HDMI cable.
- AV OUTPUT: regular audio & video output to TV via AV(RCA) cable.(NOT included).
- START: press to start/pause game play.
- SELECT: press to select game mode, single-player or two-player(when available).
- RESET(on joystick control): press to return to game list and main menu. Pressing "SELECT + START" buttons simultaneously can realize this "RESET" function too.
- DIRECTIONAL BUTTONS: press to control the 8 directions such as Left,Right,Up & Down,Upper Left,Upper Right,Lower Left & Lower Right.
- ACTION BUTTONS: function control of fight, jump, shoot, acceler ate.....etc.
- BUTTON "L": no function under 8 bit game. Under 16 bit game,it may function different depending on each game's programming.
- BUTTON "R": no function under 8 bit game. Under 16 bit game,it may function different depending on each game's programming.
- BATTERY COMPARTMENT: to install 2XAAA batteries(NOT included) as power supply of joystick control.
- COVER: close to cover the batteries from dropping out.

2


6- CONNECT TO POWER
This product is designed to expediently use any 5V power supply. Please refer to the illustration below to connect it to power.

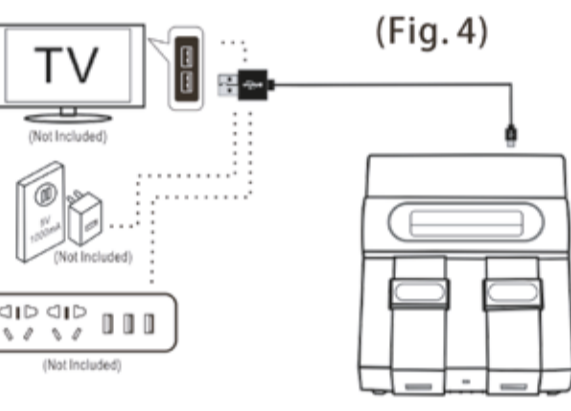

(Fig. 4)

WARNINGS! Please disconnect the power supply when the product is not in use.

7- TV CONNECTION
This console supports dual connections with TV (HDMI & A/V). However only either one of them has function during using. The default connection is HDMI. If you wish to apply A/V connection,please make sure to disconnect HDMI connection first. Please follow the illustration below to connect to TV. Then turn on the TV and switch the TV source to be HDMI-in or A/V-in subject to which connection you adopt. Finally turn on the console and the game screen will appear on TV.

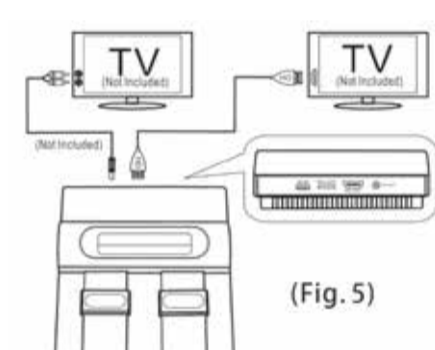

(Fig. 5)

4


GAME CONSOLE JOYPLAY 6E4

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE USARLO. Y MANTENGA BIEN PARA FUTURA ASISTENCIA SIEMPRE QUE SEA NECESARIO.

1-ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
ALIMENTACIÓN DE LA CONSOLA: 5V ~ 1000mA
ALIMENTACIÓN DEL CONTROL JOYSTICK: 3V (2 pilas AAA de 1,5V)
ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN (cuando esté disponible):
ENTRADA: 100 ~ 240V, 50/60 Hz
SALIDA: 5V ~ 1000mA

2- CONTENIDO DEL PAQUETE
1 X CONSOLA PRINCIPAL
2 X CONTROL DE JOYSTICK INALÁMBRICO
1 X ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN o CABLE DE CARGA USB
1 X CABLE HDMI
1 X MANUAL

3- NOMBRE Y FUNCIONES

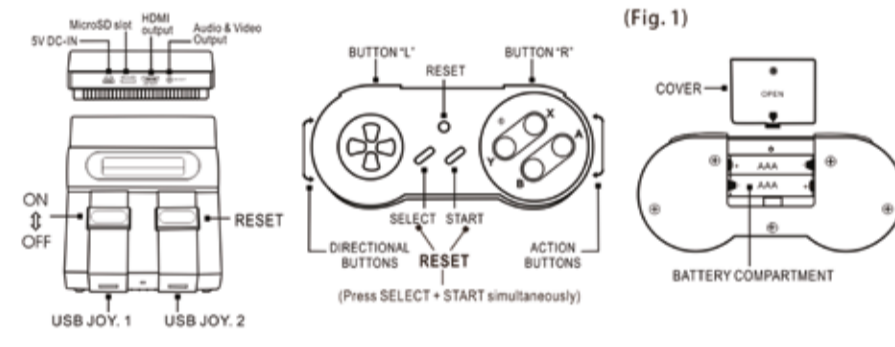


(Fig. 1)

MicroSD Slot, A/V, Audio & Video, USB ADAPTOR, ON/OFF, RESET, USB JOY. 1, USB JOY. 2, BATTERY COMPARTMENT

6

4- INSTALACION DE BATERIA
Utilice un destornillador para abrir las tapas de las pilas de dos controles de joystick. Coloque 2 pilas AAA correctamente siguiendo la polaridad indicada en el interior del compartimento de las pilas.
Cierre y atornille firmemente la tapa de la batería.

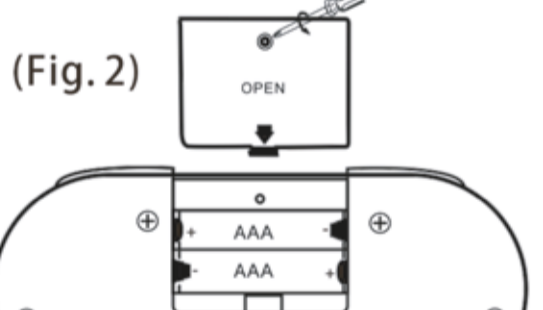


(Fig. 2)

ADVERTENCIAS! Retire las pilas AAA de los controles del joystick si no se van a utilizar durante un periodo prolongado y guárdelas en un lugar fresco y seco.

5- USO DE LA TARJETA MICRO-SD (TF)
Este producto le permite instalar juegos adicionales siguiendo los pasos a continui ación.
Prepare una tarjeta MicroSD (TF) y formateela como FAT32. Cree una carpeta llamada "JUEGO" en el directorio raíz.
Prepare su juego favorito que debería ser compatible con esta consola y copie el juego seleccionado en la carpeta "GAME" (ruta: tarjeta TF: \ GAME \ * . *). Características de este producto para jugar juegos de 8 bits y 16 bits. Por tanto, el formato del juego debería ser * . nes para 8 bits y * . bin para 16 bits. En caso de que el archivo del juego sea * . md, cámbielo a * . bin para que el producto pueda reconocerlo. Inserte la tarjeta MicroSD presionando en la ranura en la parte posterior de la consola y presione nuevamente para expulsarla. Se admite Hot Swap. Por lo tanto, no es necesario apagar la consola al insertar o expulsar.

NOTAS: Debido a muchos factores, no todos los juegos descargados de Internet pueden funcionar al 100% sin problemas y perfectamente en esta consola.



(Fig. 3)

8

8- EMPEZAR A UTILIZAR

ENCENDIDO: asegúrese de que la consola esté conectada a la fuente de alimentación y que los dos controles de la palanca de mando se hayan instalado con 2 pilas AAA. Presione el botón "ON / OFF" de abajo hacia arriba y la consola se encenderá.
SELECCIONAR EL TIPO DE JUEGO: en el menú principal, desplácese hacia los botones de dirección hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el tipo de juego deseado y presione el botón "INICIO" para ingresar a la lista de juegos.
SELECCIONAR JUEGO INDIVIDUAL: desplácese hacia arriba y hacia abajo con los botones de dirección en la lista de juegos para seleccionar el juego deseado y presione el botón "INICIO" para cargar el juego.
SALIR DEL JUEGO: presione el botón "RESET" en el control del joystick para regresar a la lista de juegos o al menú principal. Presionando los botones "SELECT + START" simultáneamente puede realizar esta función de "RESET" también. O presione el botón "RESET" en la consola para reiniciar el sistema y regresar al menú principal.

9- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

NO desarme ni intente reparar el producto y sus partes y componentes relacionados a su propia discreción.
Evite salpicaduras de líquido sobre el producto y sus partes y componentes relacionados.
NO guarde el producto en un área húmeda, con polvo y suciedad.
Retire las pilas AAA del control del joystick si no se utilizará durante un periodo prolongado y guárdelas en un lugar fresco y seco.
Utilice siempre el producto en un área bien ventilada e iluminada. Utilice siempre el producto en un área con menos interferencia de señal, ya que el producto adopta tecnología inalámbrica 2.4G y la mejor distancia sería por debajo de los 4 metros recomendados.
Asegúrese de que los controles del joystick tengan suficiente capacidad de batería. La energía insuficiente podría provocar un mal funcionamiento o una mala conexión.
Desconecte el adaptador de corriente cuando el producto no esté en uso.
NO utilice el producto durante un periodo prolongado de forma continua. Se recomienda tomar un descanso de 10 a 15 minutos cada hora de juego.
Mantenga una distancia adecuada del televisor mientras juega.
Cuando se sienta somnoliento, débil, cansado o cansado, deje de usar el producto INMEDIATAMENTE y descanse. O consulte al médico cuando sus ojos se sientan incómodos.

Mantenga el producto, la batería y todos los demás accesorios fuera del alcance de los niños menores de 6 años para evitar accidentes.
Se recomienda utilizar el producto bajo la supervisión o la vigilancia de adultos. Edad recomendada de uso: a partir de los 6 años.

10

ESPAÑOL